




1

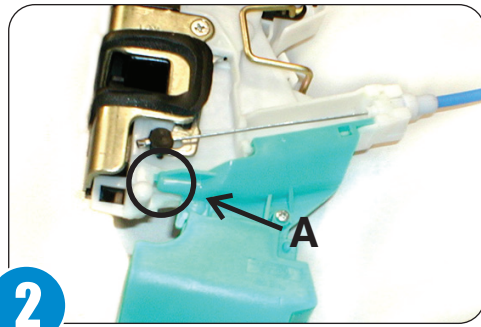

2

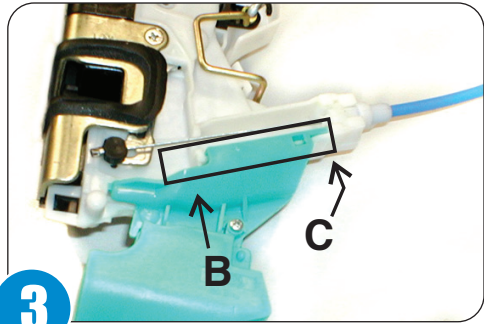


3

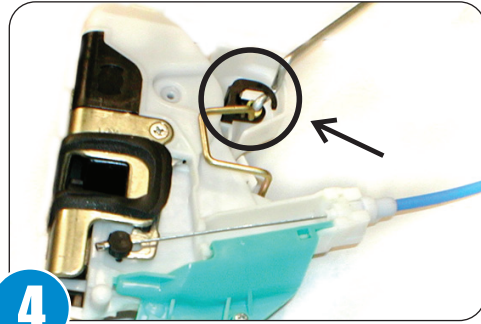

4



5

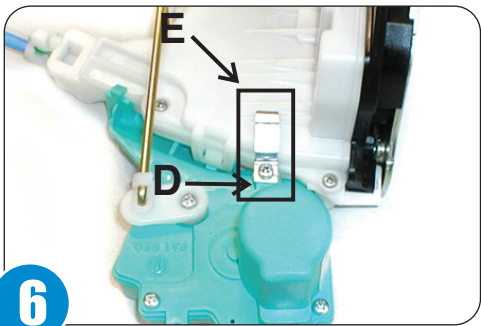

6

1 Desmonte el tapizado de la puerta, suelte la guía del vidrio (A) y la cerradura (B)
Foto puerta delantera izquierda

2 Encastre el actuador en la cerradura primero por la parte (A)

3 Continúe por la parte (B) en el cuerpo de la cerradura (C).

4 Encaje la varilla provista en el kit junto a la varilla original. Use las varillas doradas para las cerraduras izquierdas y las plateadas para las derechas

5 Opcional: chapa metálica para refuerzo de sustentación.
Suelte la cerradura: retire la protección de goma, Afloje el tornillos interior para retirar el tambor de cerradura. Suelte el cable de la manija.

6 Con la cerradura suelta retire el tornillo (D) y recoloque junto a la chapa metálica (E). La chapa debe ser colocada en la cerradura conforme a la figura.

7 Repita los pasos 1 a 6 para las demás cerraduras

8 Pase el ramal hacia las puerta por los fuelles pasacable y conecte los motores. Realice la conexión eléctrica.

Conexión eléctrica




Marrón (-)



Rojo (+)

● Marrón Conectar a la salida destraba la alarma pulso negativo

○ Blanco Conectar a la salida traba la alarma pulso negativo

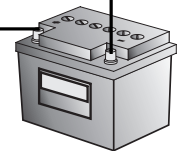

Actuador montado en la cerradura

