


## CONEXIONADO

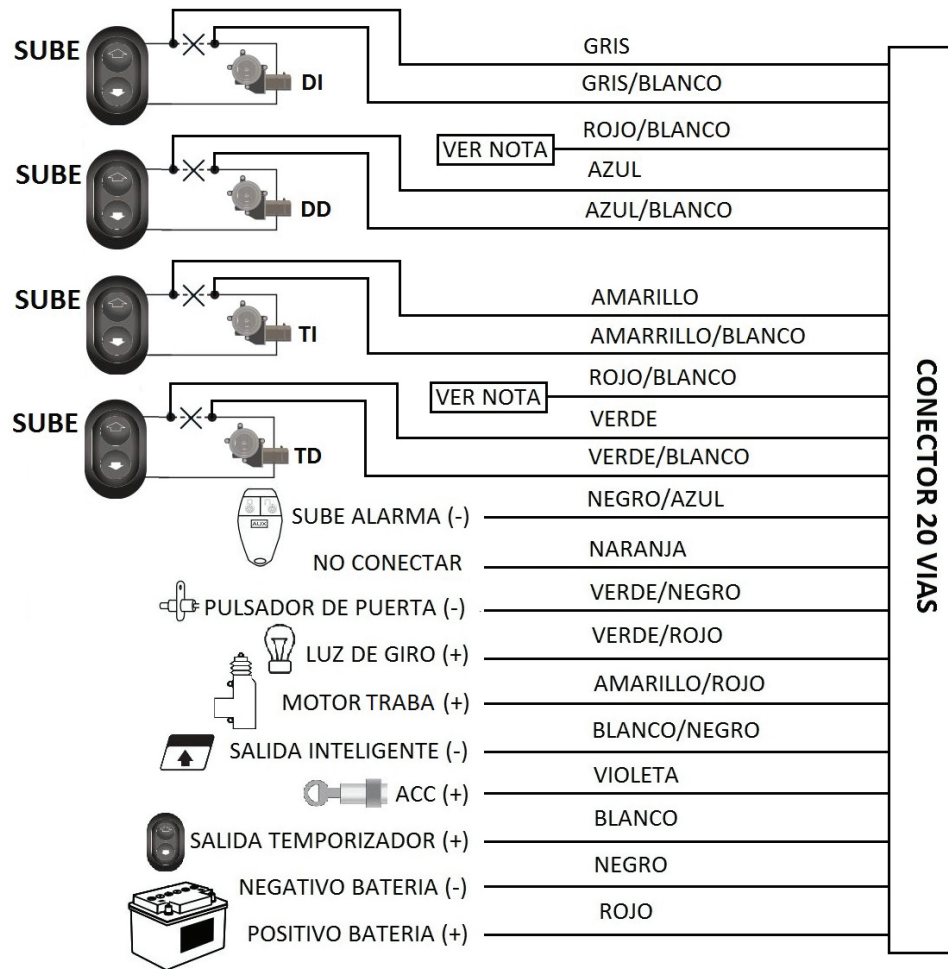

### NOTA:


Cables Rojo/Blanco conectar a +Positivo si el descanso de las teclas es por - Negativo.  
Conectar a - Negativo si el descanso de las teclas es por + Positivo.

## DOS VIDRIOS ONE TOUCH

### FUNCIONES

- Cierra los vidrios al activar la alarma o al presionar la LLAVE PLIP del vehículo.
- Transforma en "ONE TOUCH" las teclas de los dos vidrios.
- Configuración Inteligente para motores que trabajan por +Positivo o -Negativo.
- Temporización de las teclas de alza cristales. Al retirar el contacto los alza cristales seguirán funcionando durante una hora o dos minutos si es abierta la puerta del conductor.
- Abre los vidrios con la salida auxiliar de la alarma.
- Descompresión alternada de los vidrios delanteros.
- Salida para subir vidrios con teclas por señal (Cable Blanco/Negro).

### CONEXIONADO DEL TEMPORIZADOR

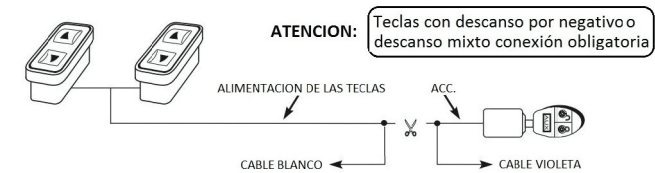


### CONFIGURACION DE JUMPER

JUMPER	CERRADO	ABIERTO
1	---	---
2	Salida para teclas por señal (Blanco/Negro)	Salida para motores por corriente
3	Dos vidrios	Cuatro Vidrios
4	Subida con PLIP Vehículo	Subida con alarma

**SUBIDA DE LOS VIDRIOS CON EL PLIP DEL VEHICULO:** Para esta función es necesario conectar el cable Verde/Rojo a las luces de giro y el cable Amarillo/Rojo al +Positivo traba de los motores del cierre centralizado. El vehículo al presionar el PLIP del control remoto además de trabar las puertas debe hacer destellos de luces de giro.

## CONEXIONADO

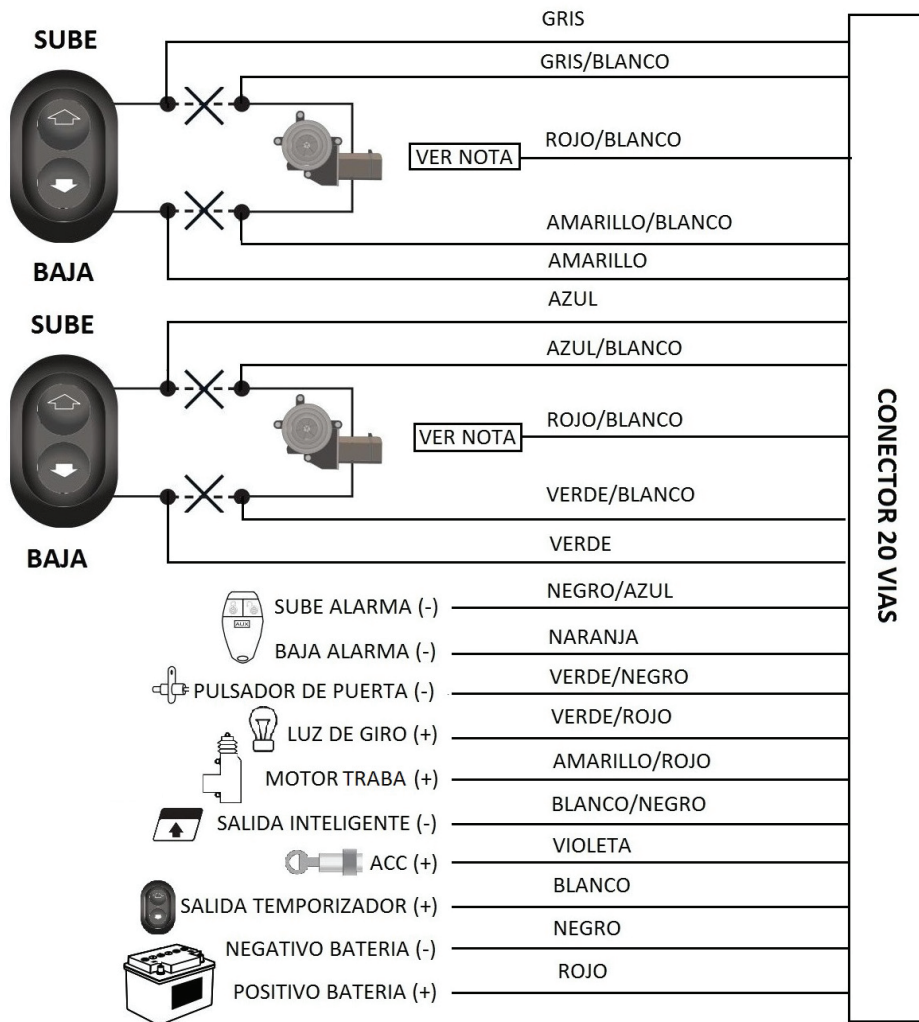

### NOTA:


Cables Rojo/Blanco conectar a +Positivo si el descanso de las teclas es por - Negativo. Conectar a - Negativo si el descanso de las teclas es por + Positivo.

## CUATRO VIDRIOS ONE TOUCH PARA SUBIR

### FUNCIONES

- Cierra los vidrios al activar la alarma o al presionar la LLAVE PLIP del vehículo.
- Transforma en "ONE TOUCH" las cuatro teclas para subir los cuatro vidrios.
- Configuración Inteligente para motores que trabajan por +Positivo o -Negativo.
- Temporización de las teclas de alza cristales. Al retirar el contacto los alza cristales seguirán funcionando durante una hora o dos minutos si es abierta la puerta del conductor.
- Salida para subir vidrios con teclas por señal (Cable Blanco/Negro).

### CONEXIONADO DEL TEMPORIZADOR

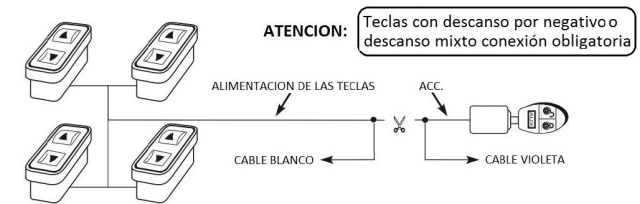

### CONFIGURACION DE JUMPER

JUMPER	CERRADO	ABIERTO
1	---	---
2	Salida para teclas por señal (Blanco/Negro)	Salida para motores por corriente
3	Dos vidrios	Cuatro Vidrios
4	Subida con PLIP Vehículo	Subida con alarma

**SUBIDA DE LOS VIDRIOS CON EL PLIP DEL VEHICULO:** Para esta función es necesario conectar el cable Verde/Rojo a las luces de giro y el cable Amarillo/Rojo al +Positivo traba de los motores del cierre centralizado. El vehículo al presionar el PLIP del control remoto además de trabar las puertas debe hacer destellos de luces de giro.